



Supersafe B.V.
Nieuwe Waalreseweg 16
5552 EK Valkenswaard

Tel: +31495-460670
E-mail: info@supersafeovp.nl
www.supersafeovp.nl

Netspanningsbeveiliging type OVP41-230-V

De OVP41-230 is een type 2/klasse C overspanningsbeveiliging (OSB) welke dient ter bescherming van laagspanningsnetwerken tegen over- en inductie-spanning.

De OVP series van Supersafe bieden u vele verschillende type overspanningsbeveiligingen door gebruik te maken van de combinatie van een drietal basis modules. Allen voorzien van thermische afschakeling met optische melding.

- **Varistormodule (MOV), bedrukt met V-Inside.**
- **Gasontladingsmodule (GDT), bedrukt met T-Inside.**
- **Hybridemodule (VT), bedrukt met VT-Inside.**

De hybride module bevat een varistor met gasontladingsbuis in serie en voorkomt door deze opbouw lek- en volgstromen.

In de OVP41-230-V bieden wij u een OSB welke opgebouwd is uit; één varistormodule OVP40MODS.V (art nr. 840001).

Artikel nr 8410101, OVP41-230-V-S is dezelfde OSB met afstandsmelding.

Bij isolatiemetingen de modules verwijderen uit de base.

Technische gegevens

Netwerk

230/400V TT-TN
Langsspanningsbeveiliging

U_c

255 Vac

I_n 8/20 μ s (15x)

20 kA

$I_{max. 8/20\mu s}$ (1x)

40 kA

U_p

1,2 kV

Behuizing

Vlamdovende thermoplast UL94 V-0

Gebruikstemperatuur

Tussen -40 en +85 °C

Aansluiting

Massieve ader tot 35mm². Multi ader tot 25mm².

Gewicht

± 109gram

Afmeting (lxbxh)

90 x 18 x 66 mm


Algemeen

De OVP41-230-V overspanningsbeveiliging (OSB) wordt geplaatst op meterkast niveau (hoofdverdelers of onderverdelers) om de elektrische installatie te beschermen tegen overspanningen binnenkomend via de netvoeding. De OVP41-230-V kan geplaatst worden tussen fase en aarde en/of tussen nul en aarde.

De OSB staat of valt met een goede aarding en potentiaal-vereffening.

Deze OSB dient enkel ter voorkoming van schade aan de elektronische apparatuur, die zou kunnen ontstaan door een te hoge piekspanning die over een leiding binnenkomt.

De constructie van de OVP41 is zo dat deze nagenoeg niet stuk kan gaan. In het uitzonderlijke geval dat de OSB overbelast zou raken, wordt het groene venster rood, en een aangesloten afstandssignalering zal eveneens de afschakeling melden. Neem dan direct contact op met de installateur.

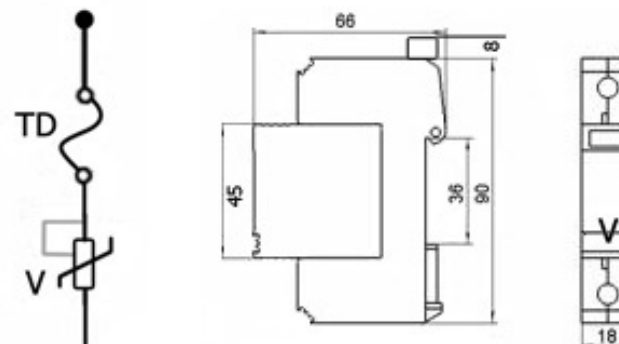

Installatie

Houd de afstand tussen de OSB en de aarde zo kort mogelijk. Ook voor de verdere installatie geldt dat iedere verlenging van de bedrading en eventuele bochten erin, de uiteindelijke werking van de OSB negatief kan beïnvloeden.

De OSB wordt parallel geplaatst op de binnenkomende leiding.

Zie afgebeeld aansluitschema.

TD= Thermische Disconnectie
V= Varistor

Raadpleeg bij iedere twijfel uw installateur.

Zie voor overige overspanningsmodellen en typeaanduidingen onze site.

Dit apparaat is gemarkeerd met het recycle symbool. Het betekent dat u het apparaat aan het eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijk afval mag plaatsen.